


alle tussen delen  
dicht zetten.  
rondom

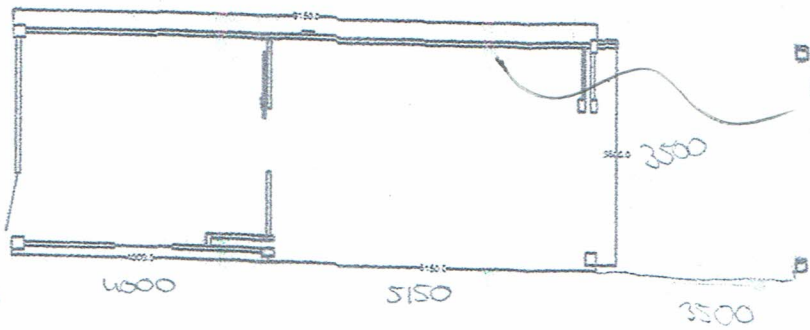

achterwand  
tuinhuis  
onbehandeld  
Sweeds  
Rabat.

Raam:

- gecentreerd in de wand
- laag in de wand
- zo breed mogelijk
- diepstand naar buiten

